



Návod Tatra 138/148

tahač – sklopka – Dumper


Nejprve si rozdělíme jednotlivé skupiny dílků dle posloupnosti stavby: kabina, podvozek, kola, nástavby a drobné doplňky (*stěrače, zpětná zrcátka, tyčky na blatníky pro umístění praporků*). Zkontrolujeme každý jednotlivý dílek a dočistíme, následně rozdělíme na skupiny podle postupu stavby.

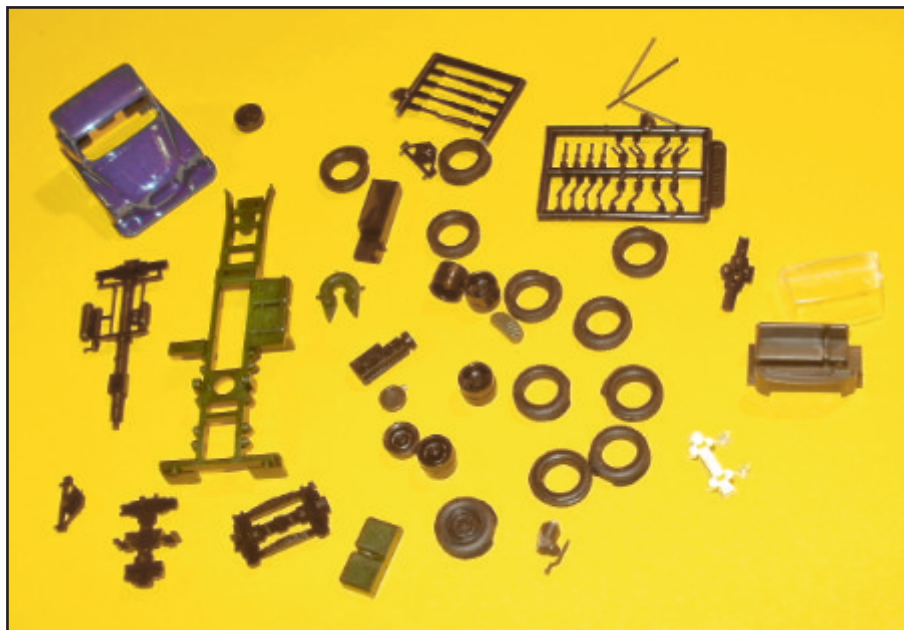


Zkompletujeme kabiny, skelet + sklo, na vnitřní vybavení sedadla a na palubní desku upevníme volant (*je vždy vidět i přes zasklení*), pro detailisty je připravena i řadící páka (*ta přes zasklení vidět není*). Spojíme vše dohromady, vlepíme světlomety a kabinu odložíme pro další zkompletování. U Tatry 148 musíme ještě přilepit na blatníky filtry.

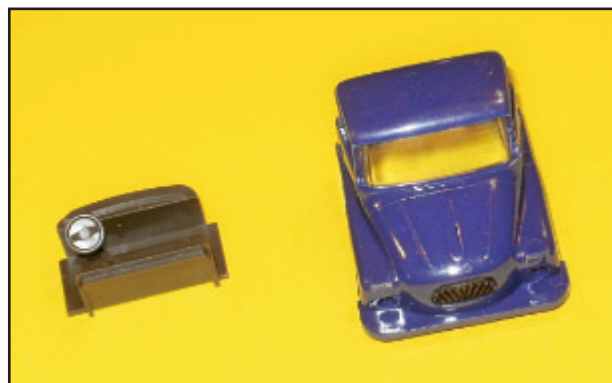


Následuje podvozek. Na základní rám nalepíme trojúhelníkové ukotvení středového ukotvení zadních náprav, pružiny zadních náprav opatrným stisknutím k sobě spojíme a vložíme na přilepené trojúhelníkové ukotvení (**nelepit musí zůstat kyvné**), navlečeme a přilepíme středové ukotvení (**pouze k základnímu rámu, opět musí zůstat pružiny zadních náprav kyvné**), dále přilepíme přední část a stisknutím připevníme přední nápravu.




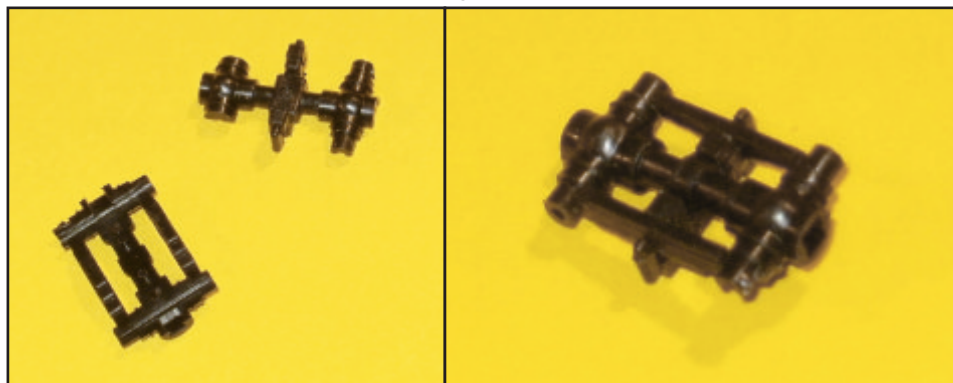


U tahačů návěsů je na horní straně rámu uchycení, do kterého navlečeme pohyblivou podkovičku pro připojení návěsu.

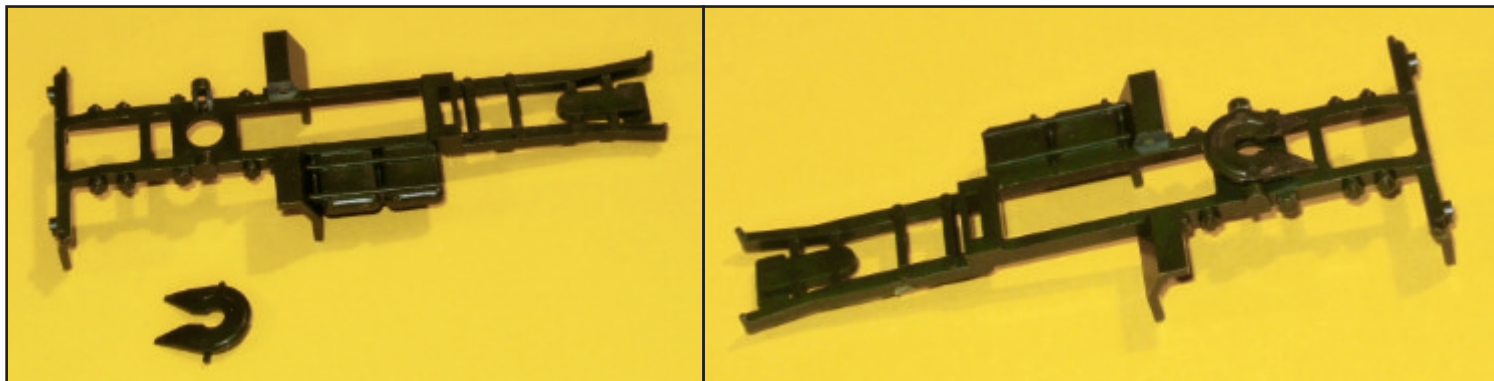


U sklopek je nutné nejprve zkompletovat korbičku s odklopným zadním čelem, následně navlečeme korbičku za očka na spodní straně na zadní část rámu, kde je připraveno uchycení (**opět pouze navléct, nelepit**), pro toho, kdo chce mít model s korbou ve zvednuté poloze, je možnost nalepení pístů hydrauliky mezi rám a korbičku. Na zadní část rámu přilepíme zadní blatníky.


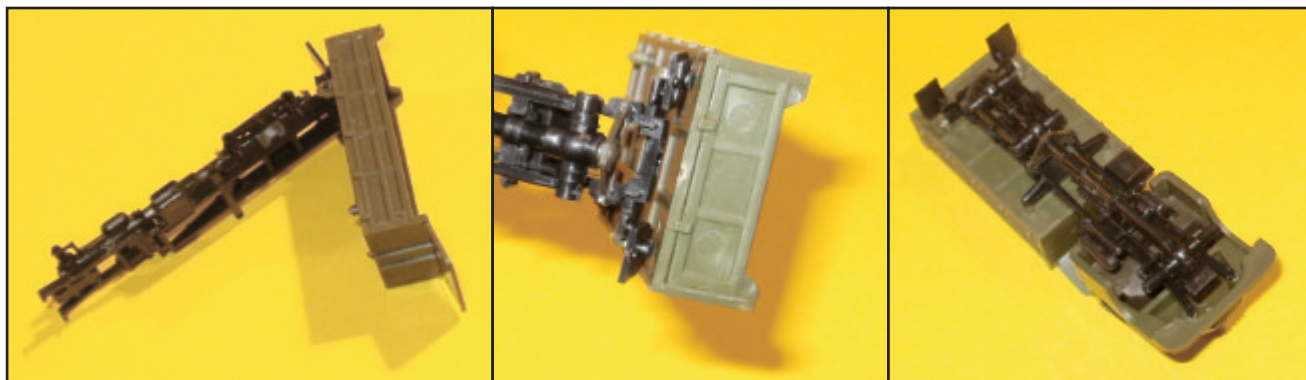


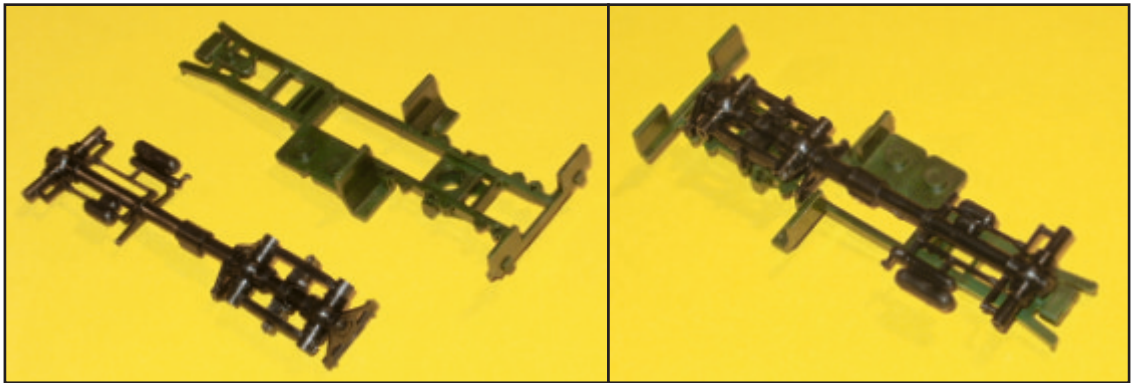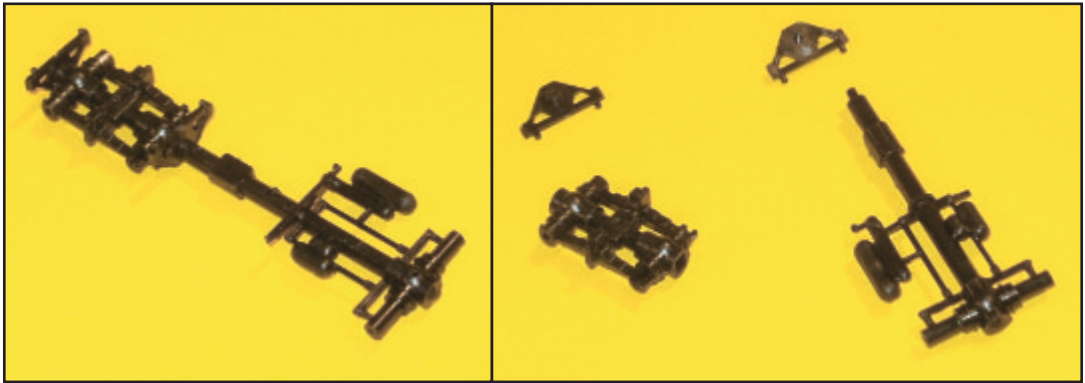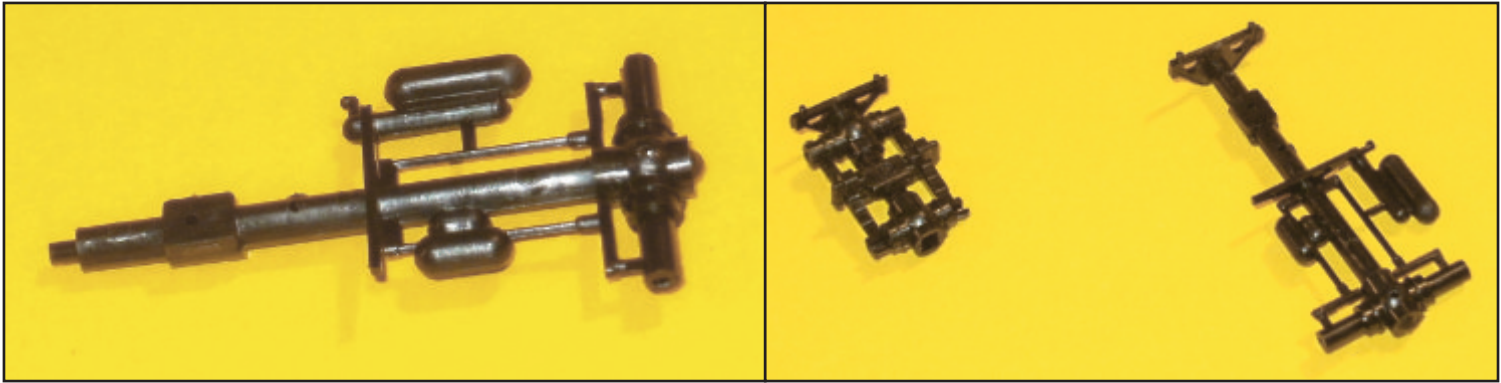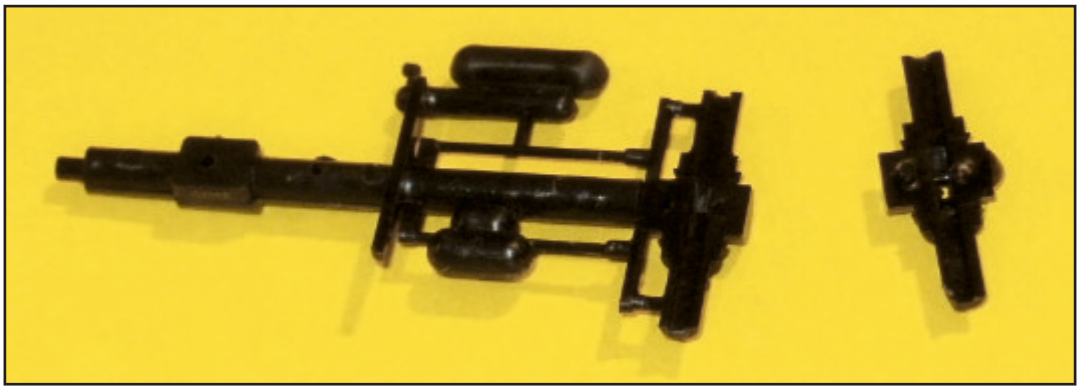

Na disky kol nasadíme pneumatiky a nasuneme na připravené osy.

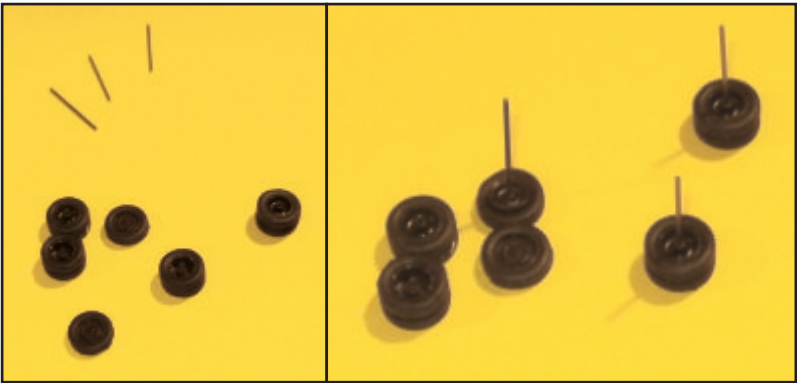

U Dumperu je nutné přilepit ukotvovací dílek na spodní část korby. Toto je lepší přilepit na korbíčku a nosný rám dřívě, než zkompletujeme podvozek.

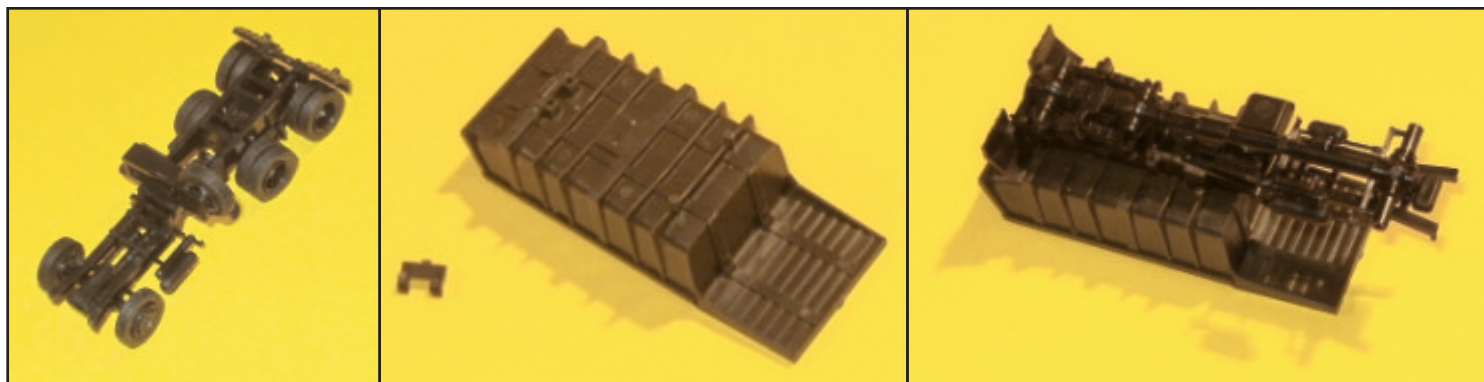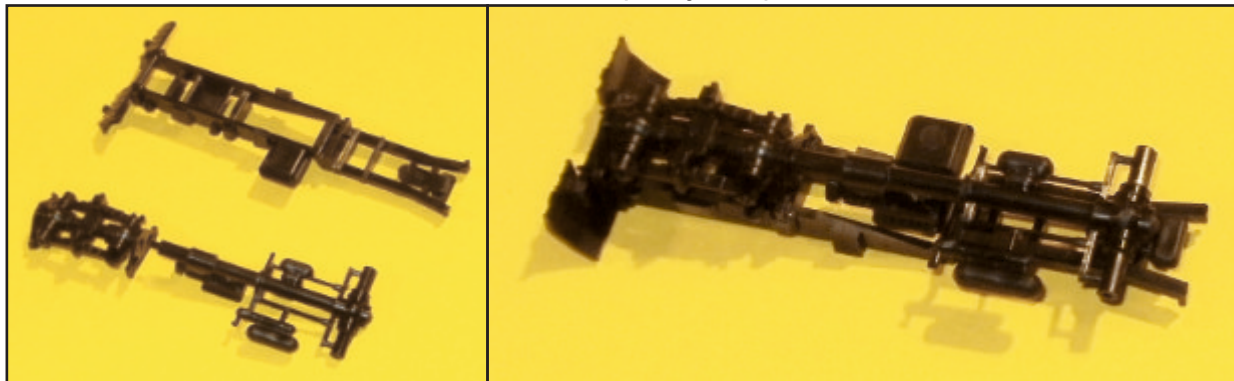

Na závěr doplníme rezervu s nářadím za kabinu. Je možnost ještě model doplnit o stěrače, zpětná zrcátka a tyčky pro praporky. To záleží na každém jak se rozhodne.

