



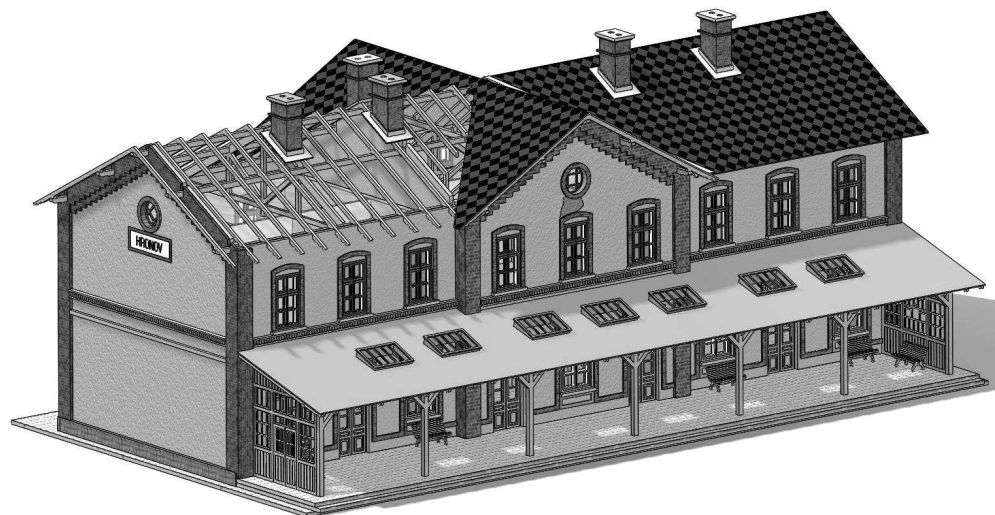

Stavebnice – výpravní budova Hronov



Stavební návod pro složení stavebnice

Doporučujeme Vám si nejdříve projít tento návod a poté si rozmyslet zdali se budete držet návodu, nebo zvolíte vlastní pořadí navazujících kroků, protože každý modelář může mít trochu jiné zvyklosti při stavbě modelů. Před začátkem kompletace doporučujeme mít díly již nabarvené. Tentokrát začneme trochu netradičně a jako první si nachystáme díly na kompletaci komínů (set 78+79+29+92+90 a set 77+79+29+91+93) a okenních sestav. Tyto kroky by nás asi zdržovaly v průběhu stavby, a proto jimi začneme.

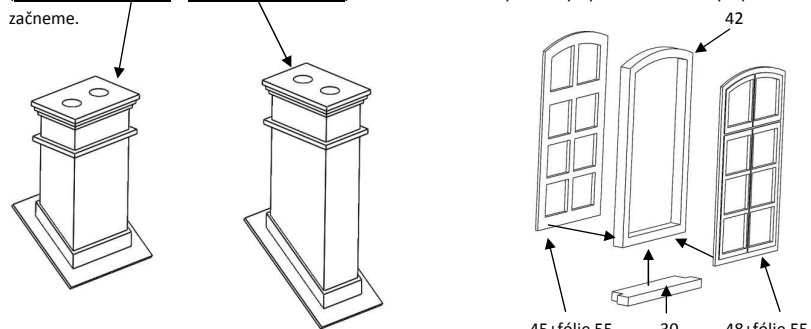


Spodní okna – 45+55+42+48+55+30, horní okna – 49+56+43+46+56+30A, štitové okno – 44+54+41+47+54+31.


Tyto díly zatím odložíme a necháme připravené pro další kroky. Pokračujeme na základní desce č. 1, na kterou začneme usazovat stěny budovy střední části.

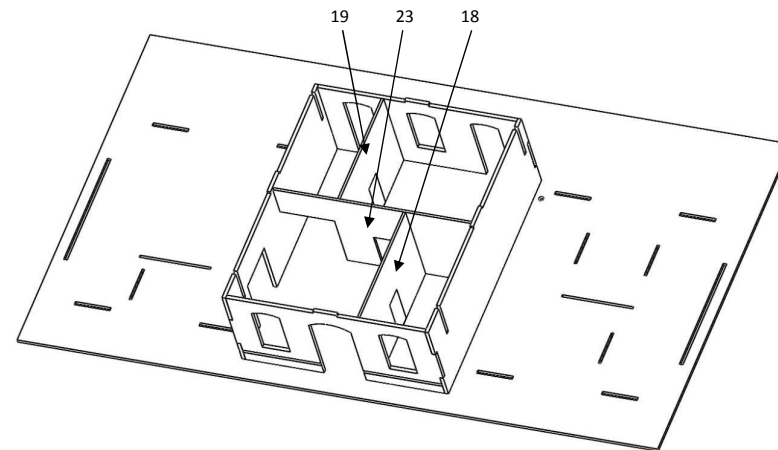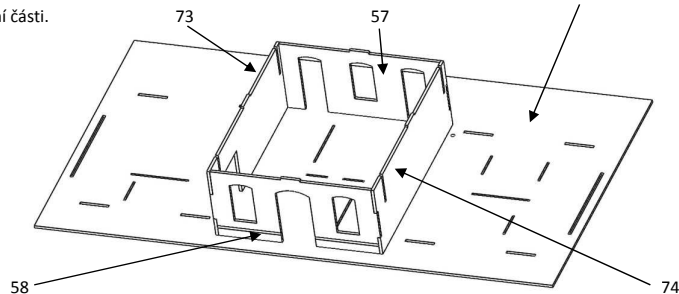


Podobně pokračujeme i na křídlech budovy, kde opět usadíme obvodové stěny a postupně dosadíme dělicí příčky.

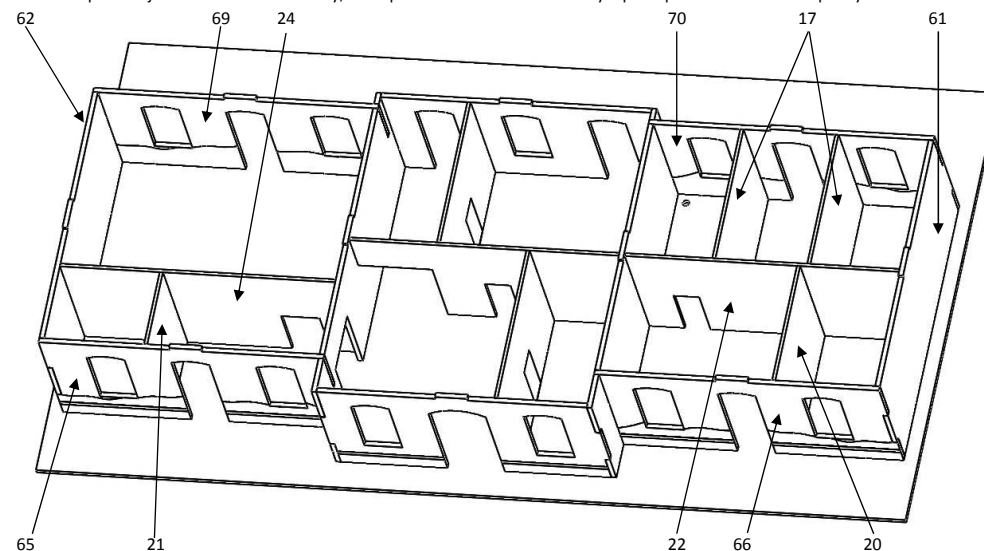



Než založíme strop, usadíme do přízemí všechny okenní a dveřní výplně.

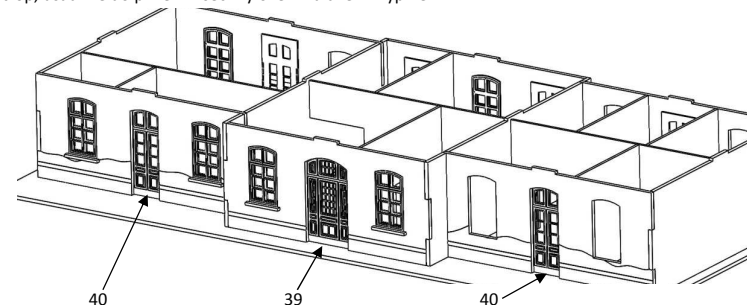


Po zaplnění všech otvorů můžeme usadit stropní díl 4, který nám uzavře přízemí. POZOR, kdo plánuje osvětlení do místností, tak nezapomenout protáhnout vodiče a prvky nutné k osvětlení. Otvory v základní desce i střepech jsou předchystány.

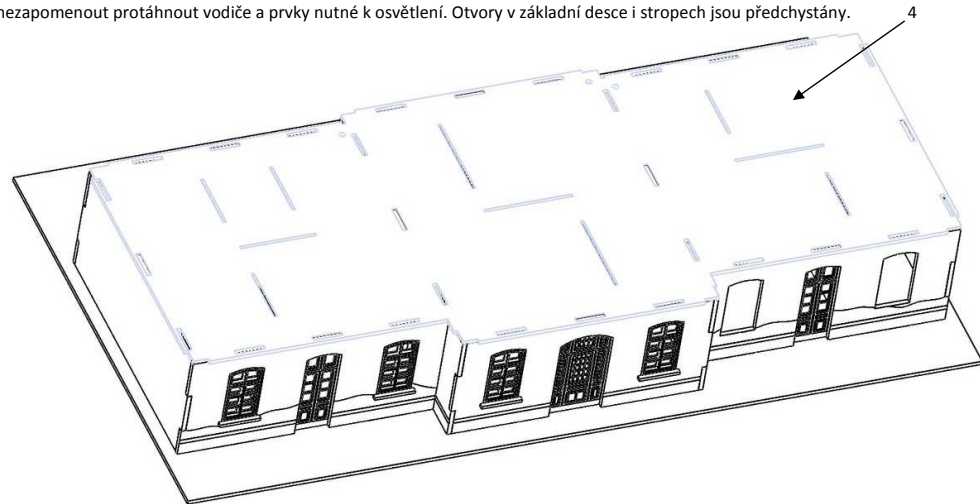


Podobným způsobem jako přízemí postupně sestavujeme i patro budovy, obvodové stěny a dále dělicí příčky...

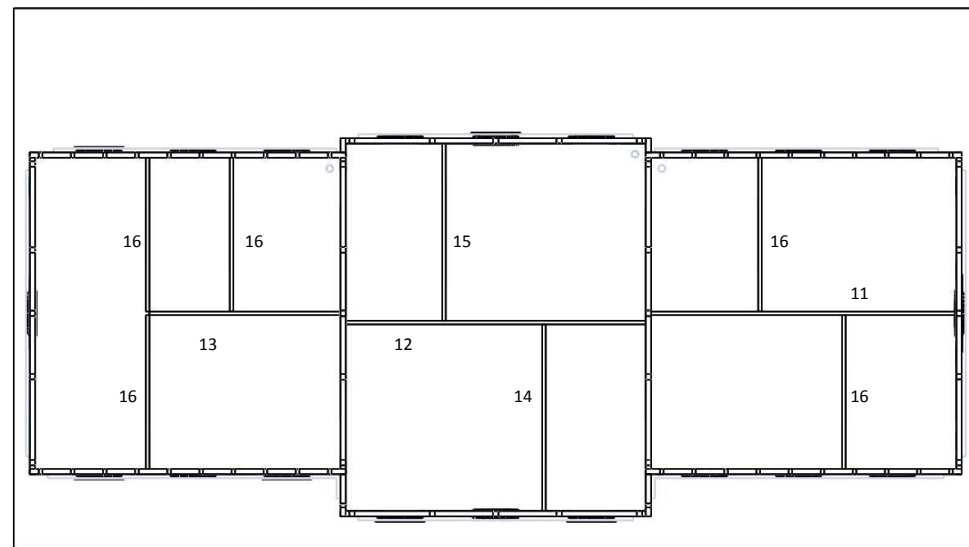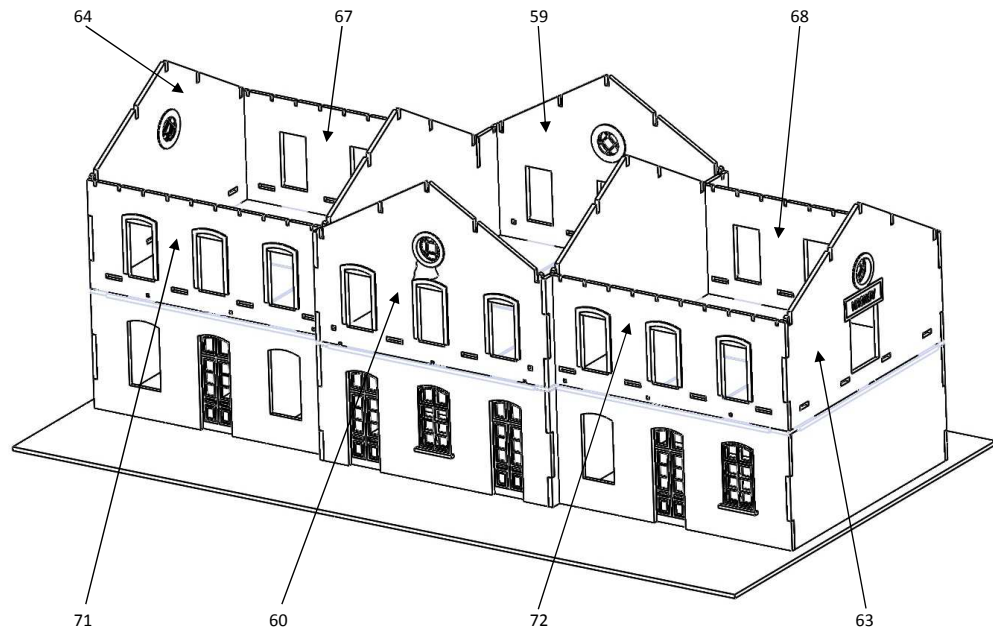


Před zaklopením stropů opět nejdříve usadíme okna a nezapomeneme na případné osvětlení.

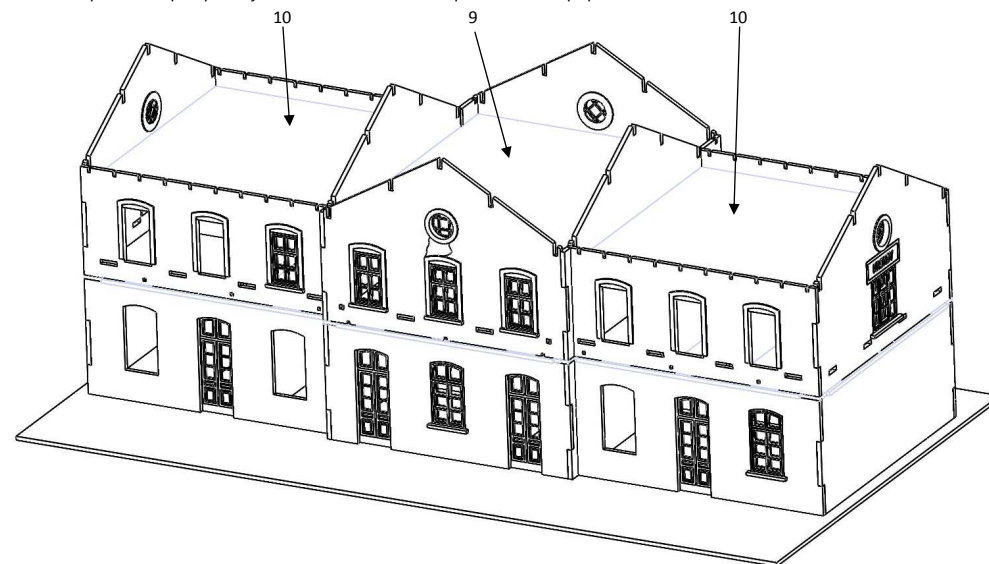


Nyní nalepíme půdní okna s venkovními reliéfy, které dolepíme i k ostatním oknům v horním patře, pak se vrátíme k základní desce, kde nalepíme ke vstupním dveřím schodišťové stupně.

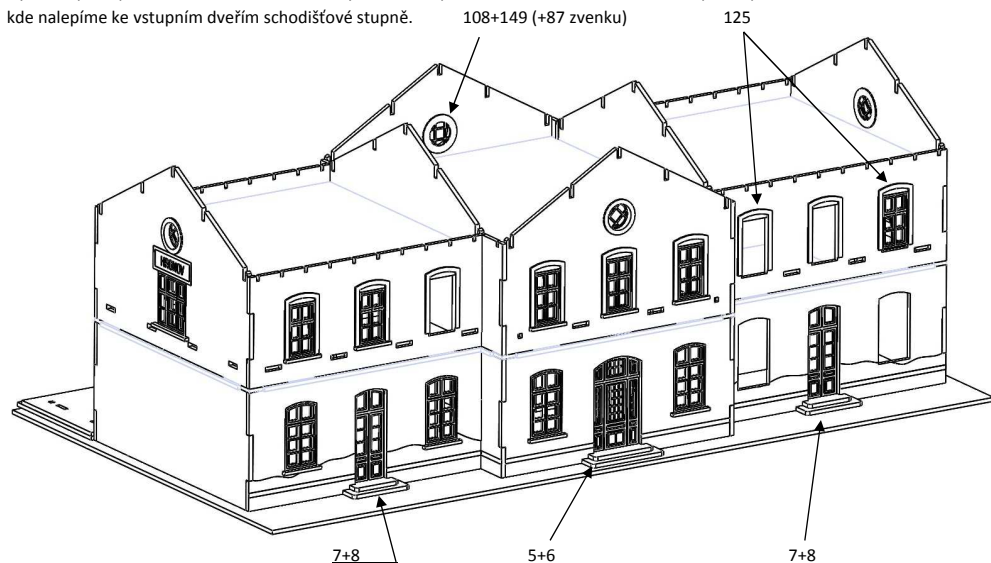


Ze strany nástupiště usadíme podestu verandy 2+3 (přesazení podest je záměrné k lepšímu zasypání okolním povrchem) a celou budovu poté obložíme kamennými sokly.

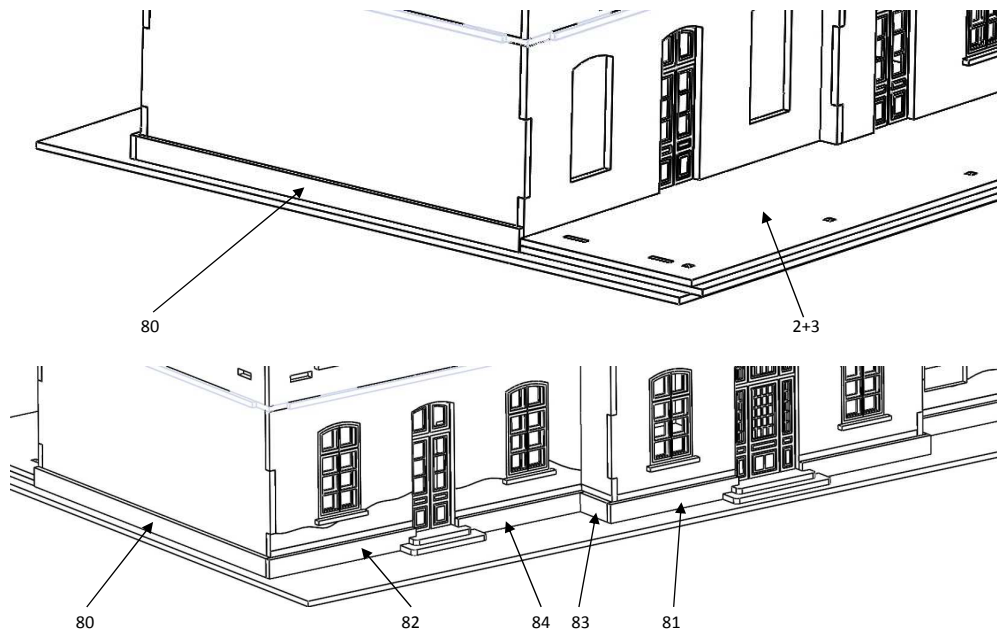


Pokračujeme obložením nároží...

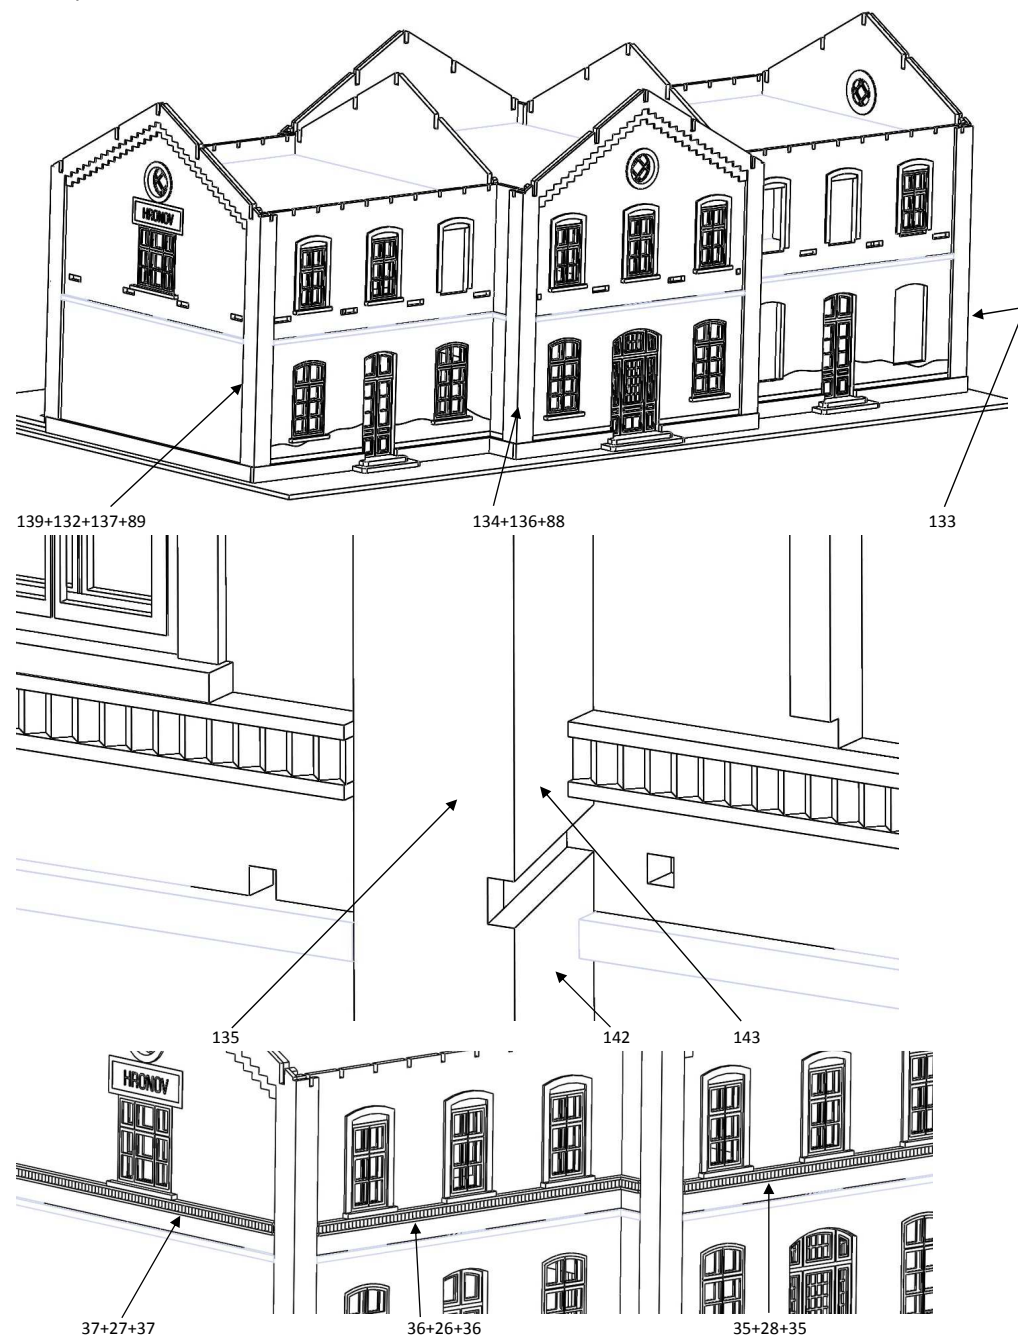

Nyní usadíme zbývající reliéfy kolem přízemních oken a dveří...

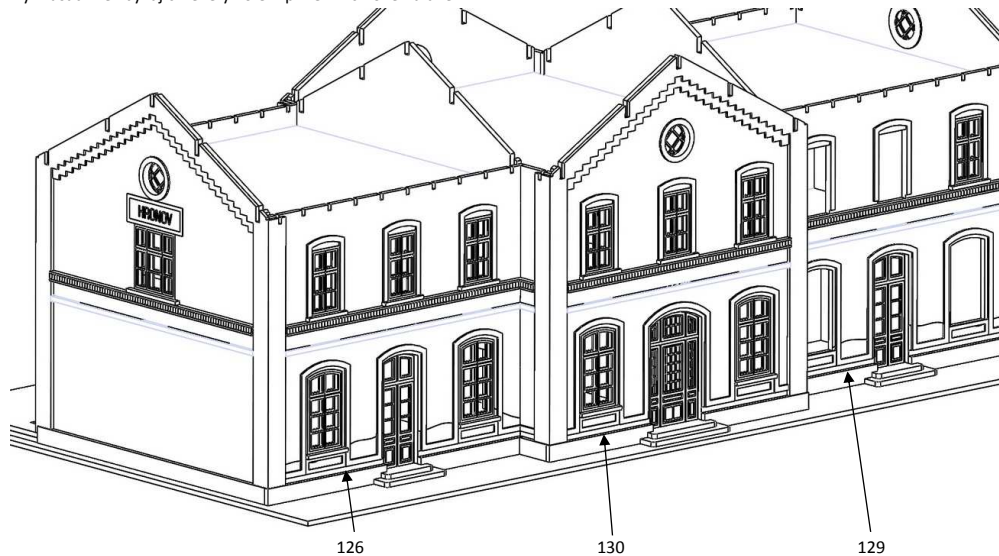

...a začneme usazovat střešní nosníky...

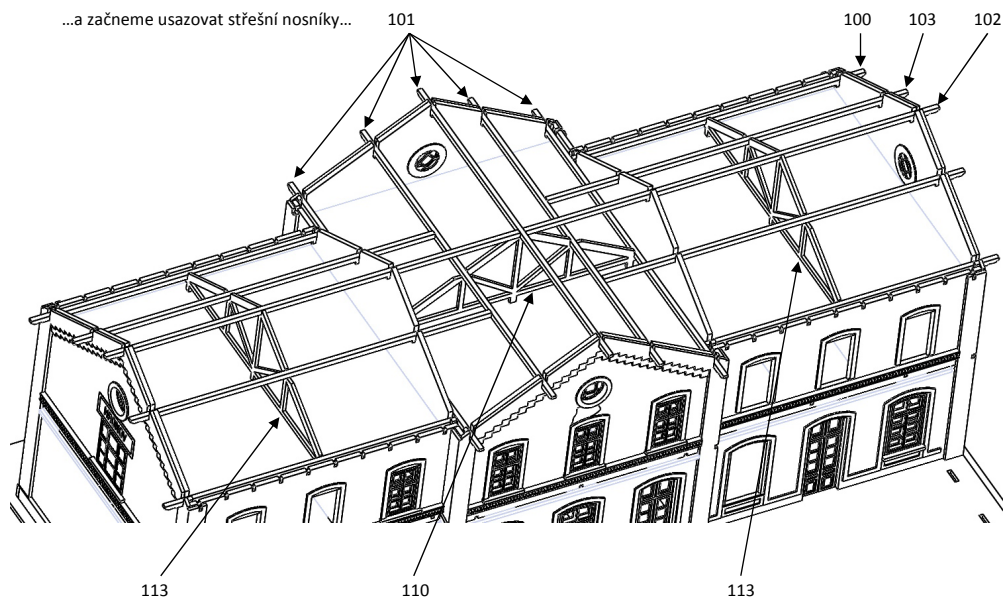


11x115+114+117 atd. dle aršíku

112+111+109 – dle aršíku


11x115+114+117 atd. dle aršíku




Detail středového uložení jednotlivých krovů...

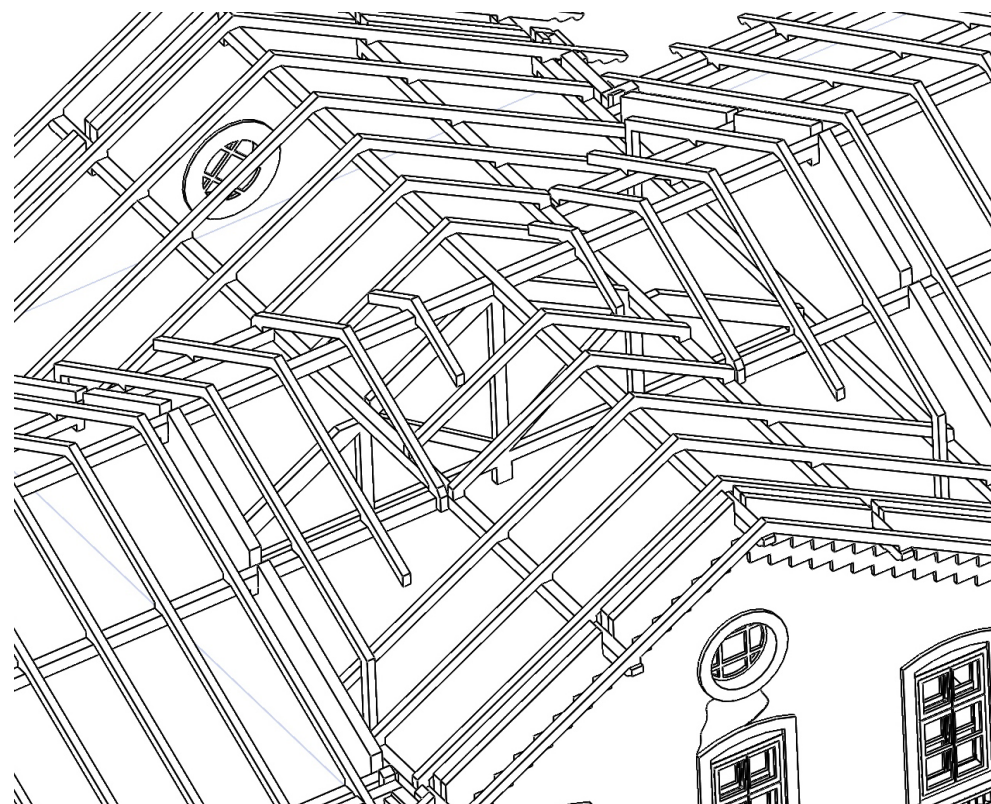

Po usazení krovů usadíme podbití střechy a oplechování – opět připomínám osvětlení... ☺



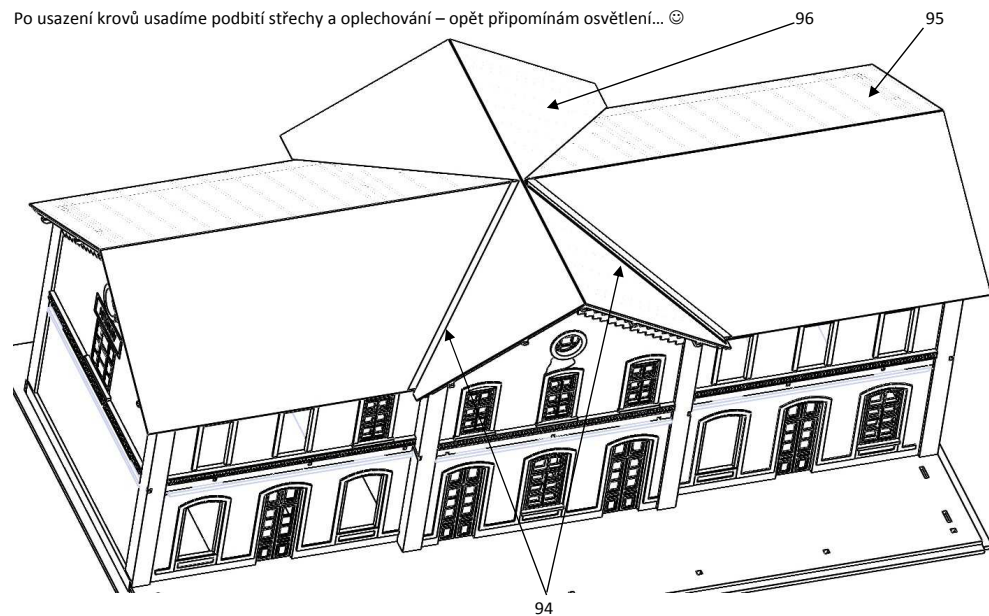


Již nyní můžeme usadit i horní krytinu, kterou překryjeme přes podbití a spojovací oplechování. 32
Poté začneme s kompletací přístřešku verandy.

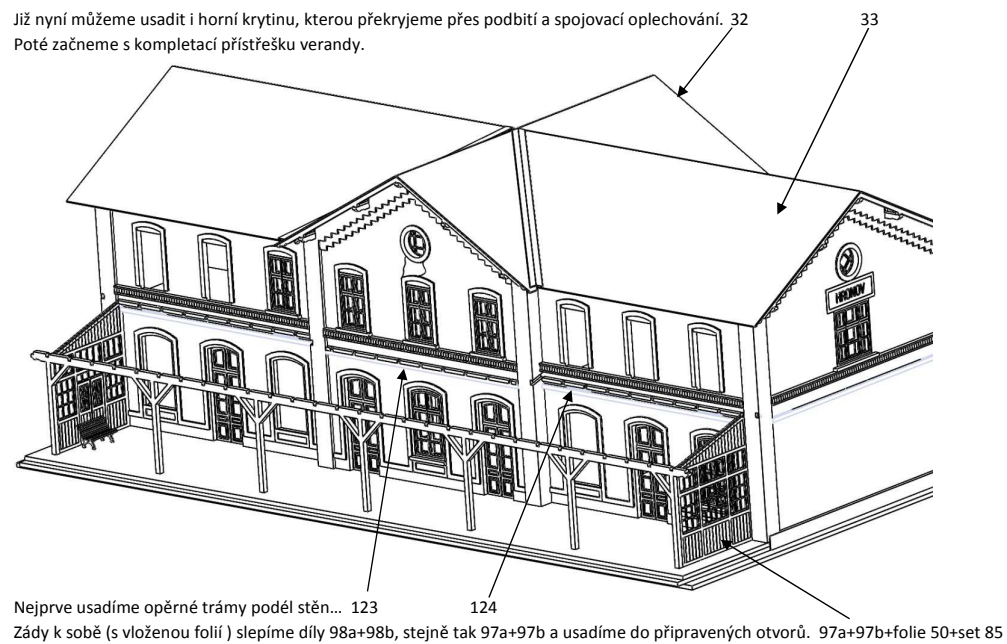


Nejprve usadíme opěrné trámy podél stěn... 123 124
Žády k sobě (s vloženou folií) slepíme díly 98a+98b, stejně tak 97a+97b a usadíme do připravených otvorů. 97a+97b+folie 50+set 85





Usadíme podélný trám se sloupky 99, na který postupně položíme krovky verandy...

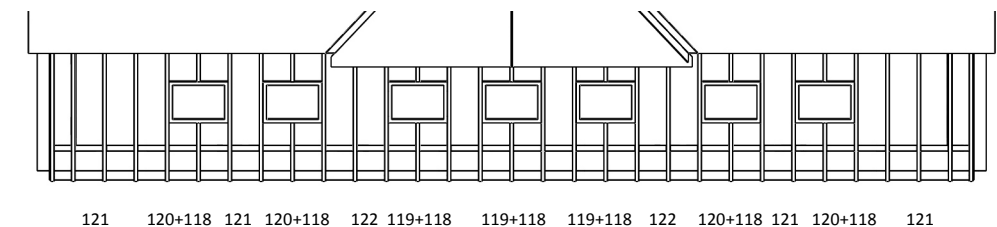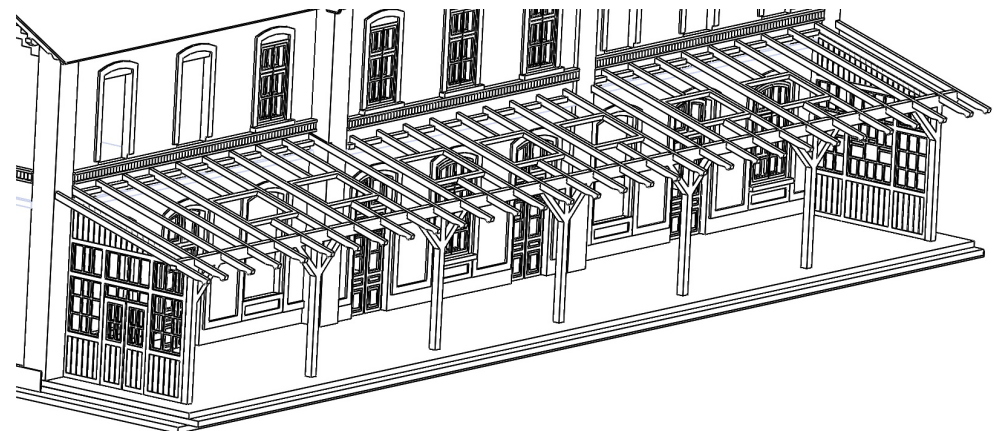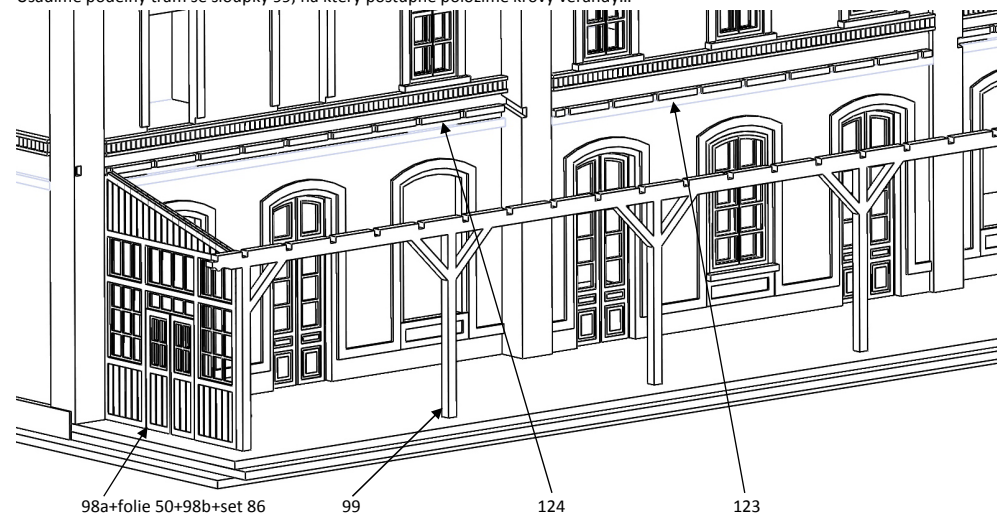

...usadíme krytinu verandy společně se světlíky...

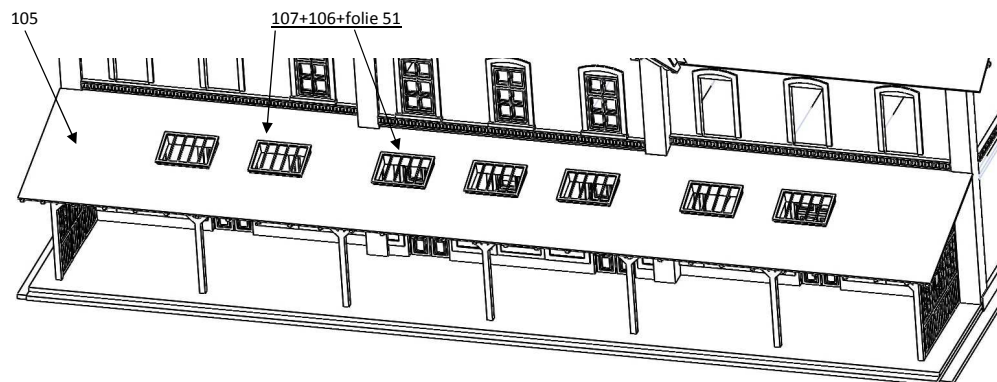

Na vrchní krytinu střechy, umístíme komíny – podrobný náhled správného umístění níže...

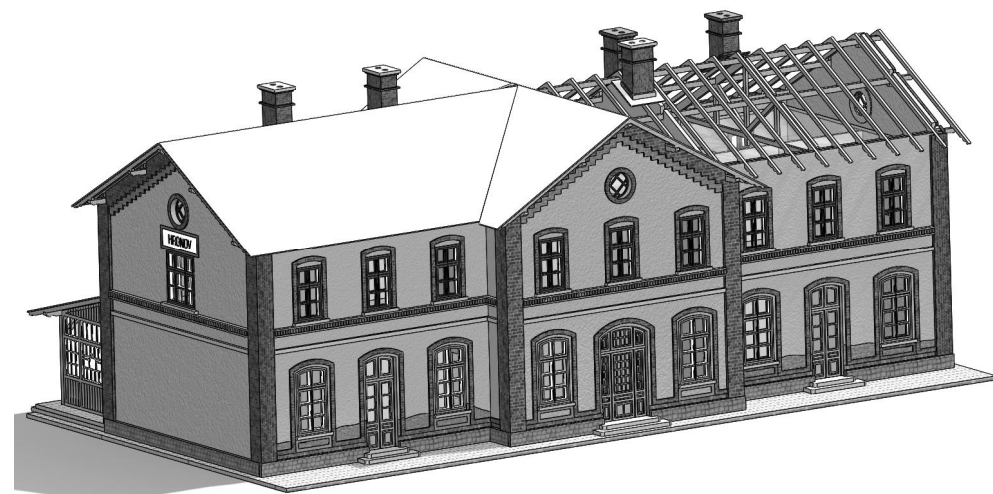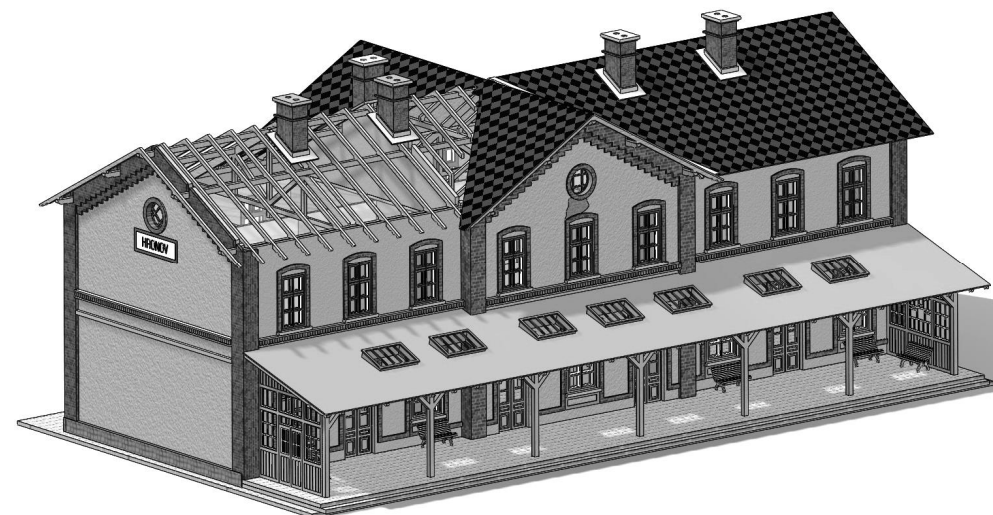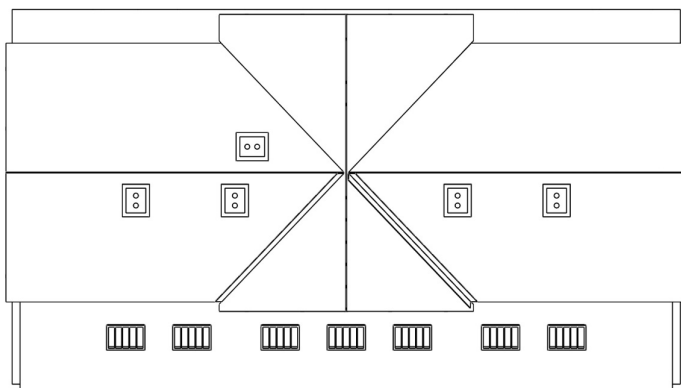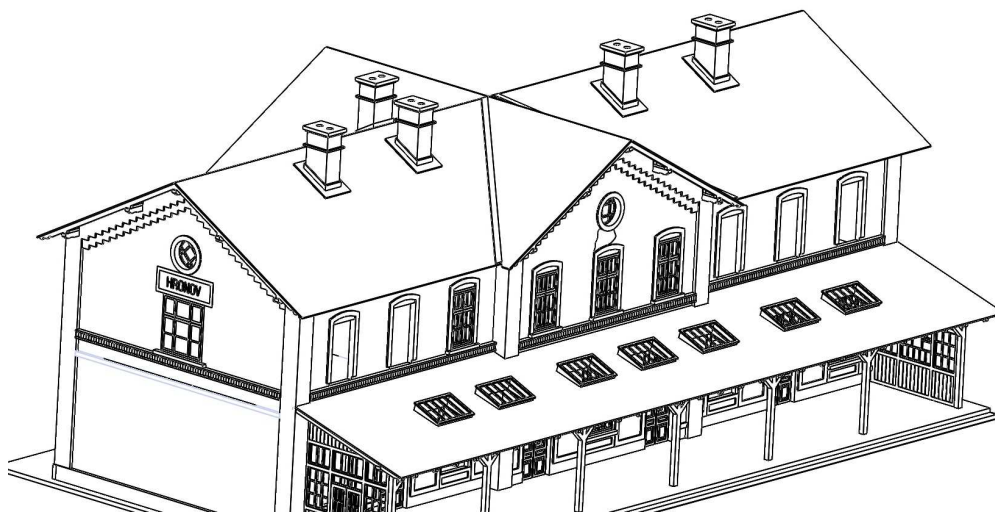

Tímto je stavba dokončena a připravena k umístění na kolejiště.

Doufám, že se vám to povedlo jak jste si předsevzali a že vám tento základní návod pomohl k bezproblémovému dokončení dle vašich představ.

Případné připomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz

Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz, kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.

IGRA MODEL, s.r.o.

Kotkova 3582/19

669 02 ZNOJMO

www.igramodel.cz

info@igramodel.cz

tel.: +420 515 282 891

fax: +420 515 282 890



